




MONTAGE – ANY Wandschiene
INSTALLATION – ANY wall rail

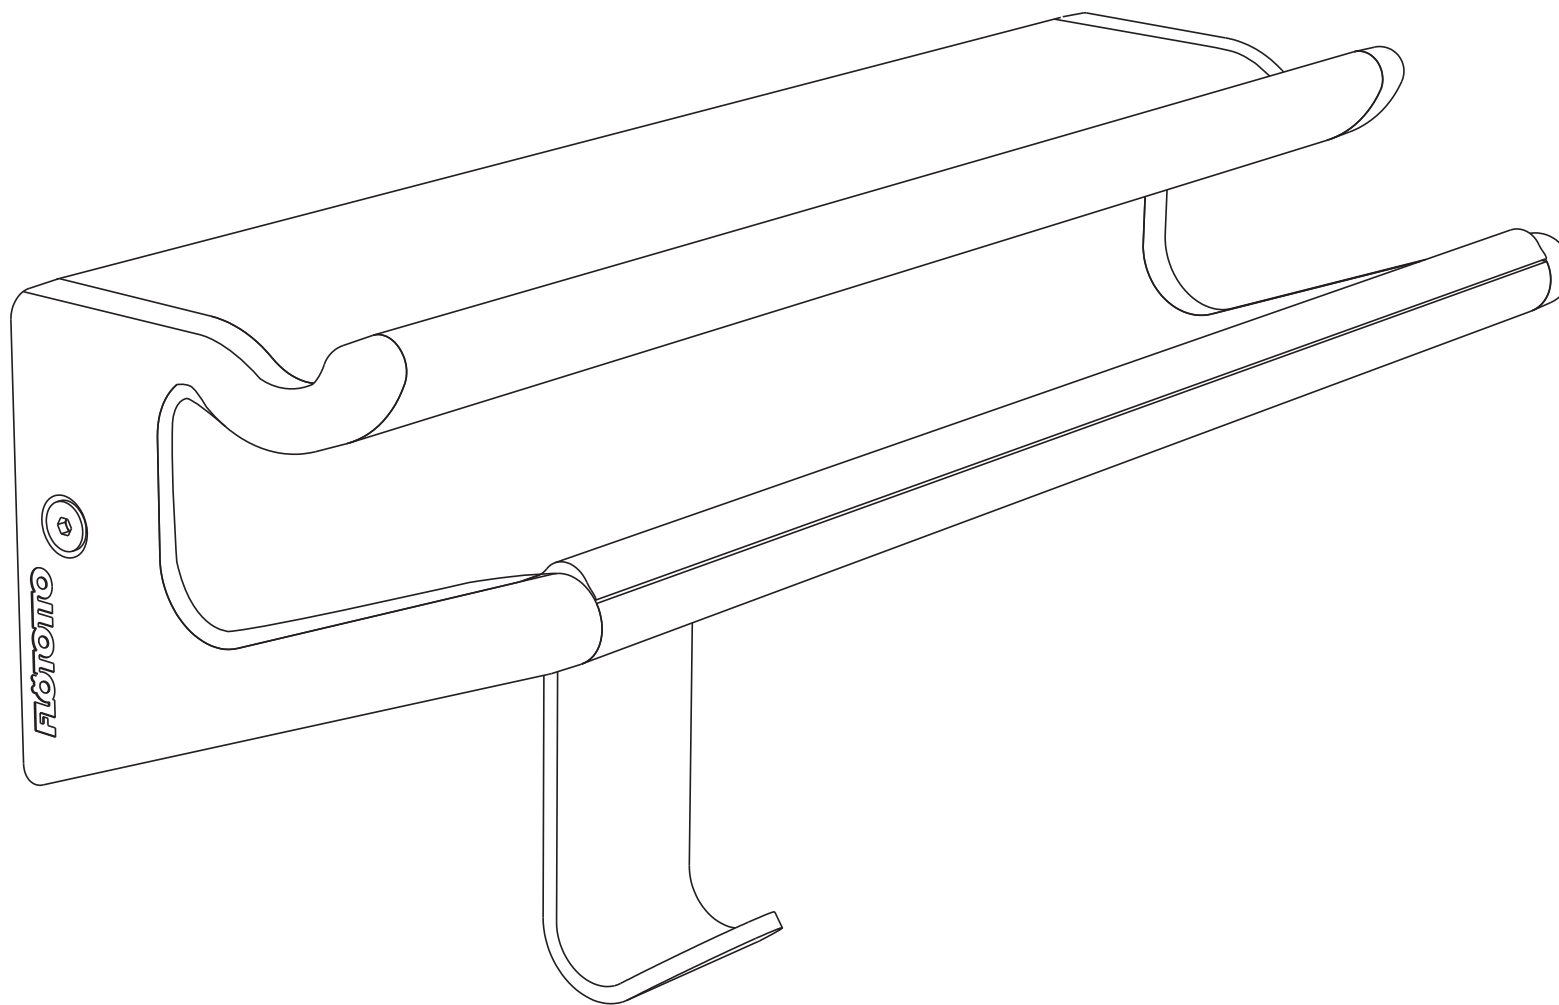


MONTAGEMATERIAL ASSEMBLY MATERIAL

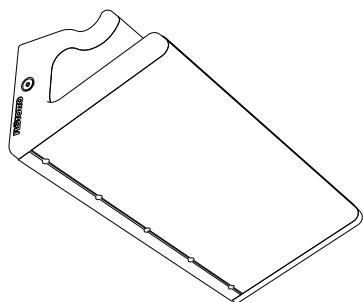


Artikel-Nr. 95312000

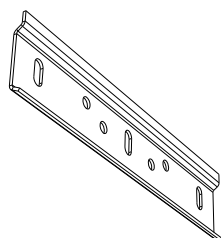

Artikel-Nr. 95312000

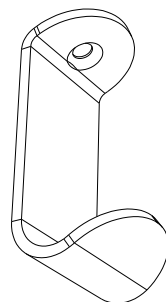

Artikel-Nr. 95303034



Artikel-Nr. 99100001




Artikel-Nr. 99100002

1x ANY Wandschiene 1er - 270 mm <i>ANY Rail 1</i>	1x ANY Montageschiene 1er <i>ANY Mounting rail 1</i> Artikel-Nr. 95312000	1x ANY Haken Wandschiene <i>ANY hook rail</i>	1x Senkschraube M5x16 mm <i>Countersunk screw M5x16 mm</i>	4x Stiftschraube M5x16 mm <i>Stud bolt M5x16 mm</i>
1x ANY Wandschiene 2er - 1250 mm <i>ANY Rail 2</i>	1x ANY Montageschiene 2er <i>ANY Mounting rail 2</i> Artikel-Nr. 95322000	2x ANY Haken Wandschiene <i>ANY hook rail</i>	2x Senkschraube M5x16 mm <i>Countersunk screw M5x16 mm</i>	4x Stiftschraube M5x16 mm <i>Stud bolt M5x16 mm</i>
1x ANY Wandschiene 3er - 1875 mm <i>ANY Rail 3</i>	1x ANY Montageschiene 3er <i>ANY Mounting rail 3</i> Artikel-Nr. 95332000	3x ANY Haken Wandschiene <i>ANY hook rail</i>	3x Senkschraube M5x16 mm <i>Countersunk screw M5x16 mm</i>	4x Stiftschraube M5x16 mm <i>Stud bolt M5x16 mm</i>
1x ANY Wandschiene 4er - 2500 mm <i>ANY Rail 4</i>	1x ANY Montageschiene 4er <i>ANY Mounting rail 4</i> Artikel-Nr. 95342000	4x ANY Haken Wandschiene <i>ANY hook rail</i>	4x Senkschraube M5x16 mm <i>Countersunk screw M5x16 mm</i>	5x Stiftschraube M5x16 mm <i>Stud bolt M5x16 mm</i>



Schrauben und Dübel für die Wandbefestigung sind nicht beige packt. / Screws and wall plugs for wall mounting are not included.

BEFESTIGUNGSHÖHEN MOUNTING HEIGHTS

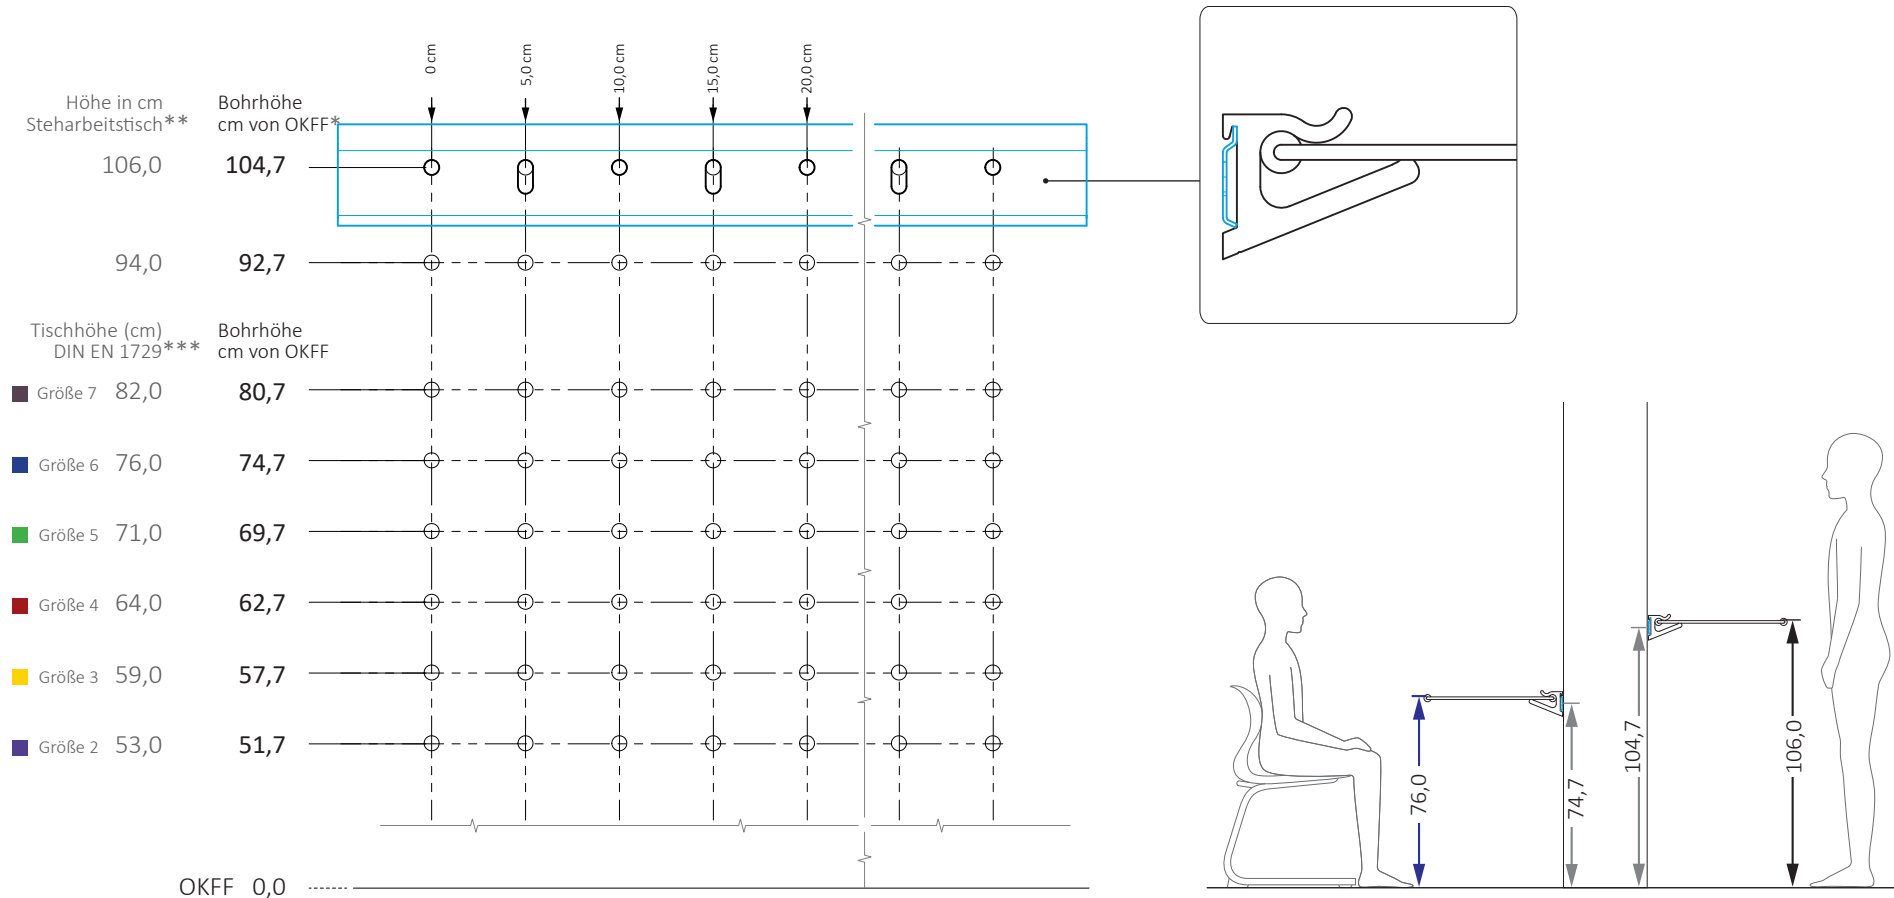





* Bohrhöhe cm von Oberkante fertigfußboden (OKFF) / Drilling height cm from top edge of finished floor
 ** Höhe in cm - Stehtischhöhe / Height in Centimetres - standing table height
 *** Tischhöhe (cm) DIN EN 1729 / Table height (Centimetres) DIN EN 1729



Bitte beachten Sie die Montagehinweise da wir für Reklamationen, die auf Grund falscher Montage entstehen, keine Haftung übernehmen.
 Please observe the installation instructions as we accept no liability for complaints arising from incorrect installation.

MONTAGEHINWEISE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

FLÖTOTTO

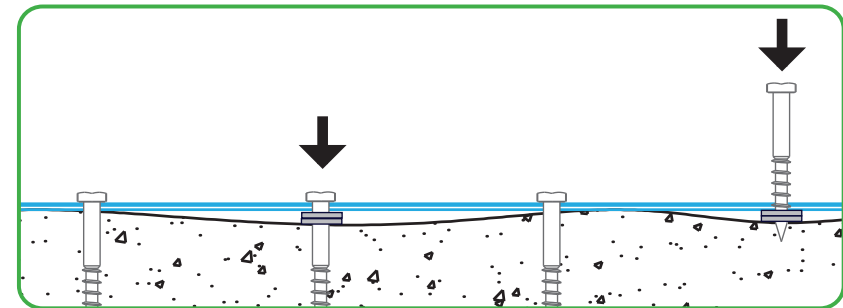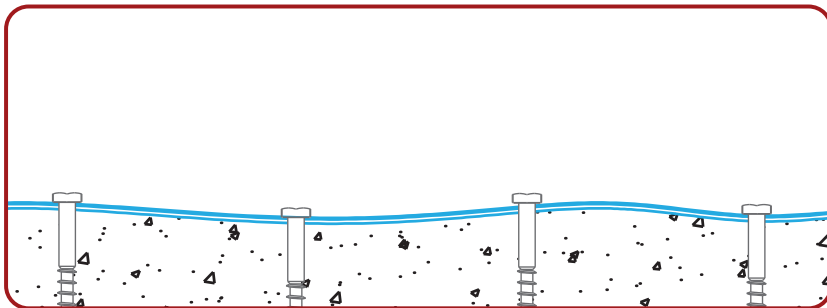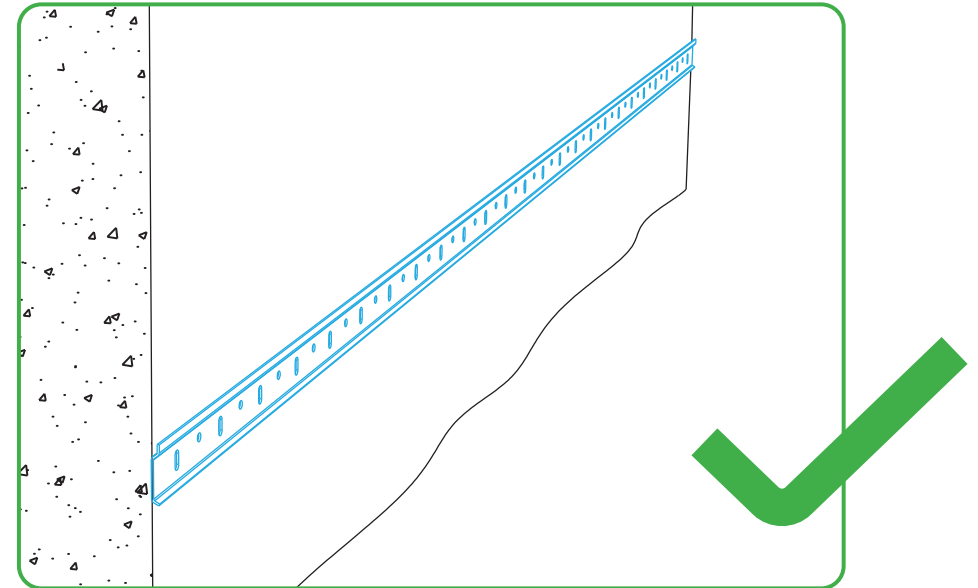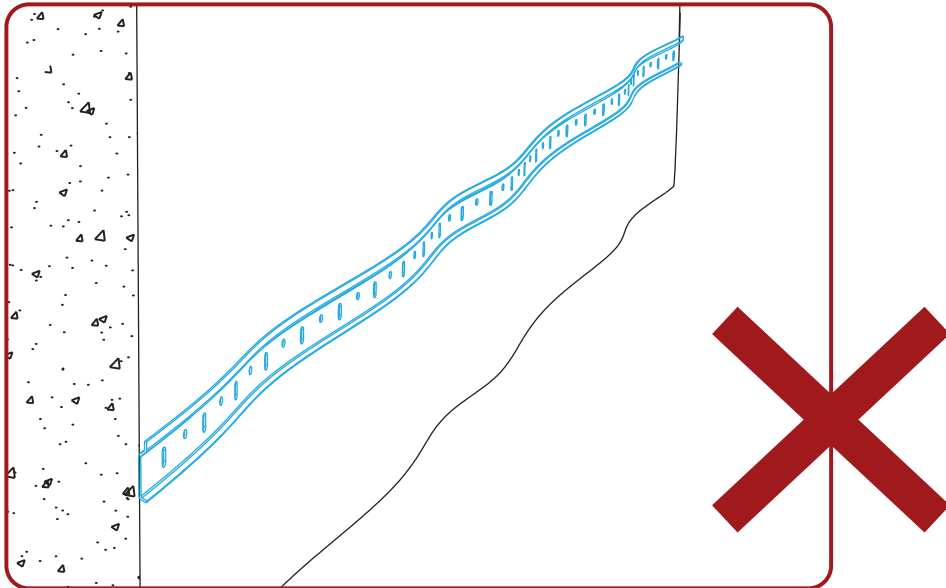


! ACHTUNG! Wandschiene muss horizontal auf der Länge gerade befestigt werden- Unebenheiten müssen ausgeglichen werden.
ATTENTION! The rail must be fixed horizontally and straight along its entire length – any unevenness must be levelled out.



Bitte beachten Sie die Montagehinweise da wir für Reklamationen, die auf Grund falscher Montage entstehen, keine Haftung übernehmen.
Please observe the installation instructions as we accept no liability for complaints arising from incorrect installation.

MONTAGEHINWEISE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

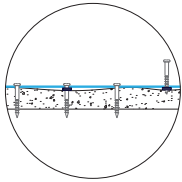


ACHTUNG!

Wandschiene muss horizontal auf der Länge gerade befestigt werden - Unebenheiten müssen ausgeglichen werden.


ATTENTION!

The rail must be fixed horizontally and straight along its entire length – any unevenness must be levelled out.


! Wichtiger Hinweis zur Befestigung
Important note on fastening

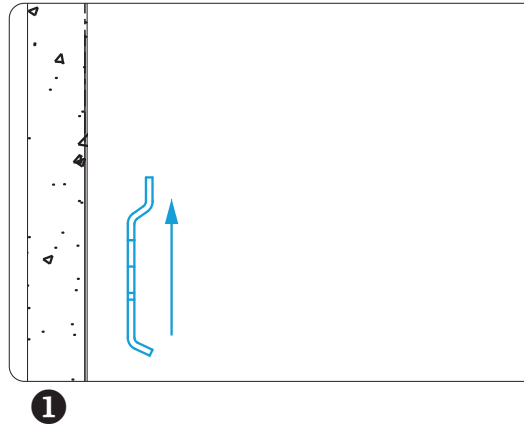


1

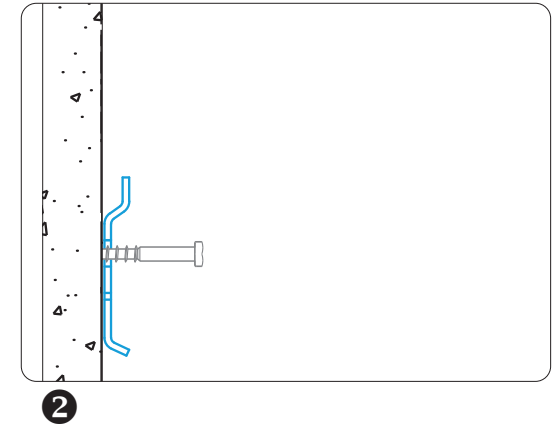


2

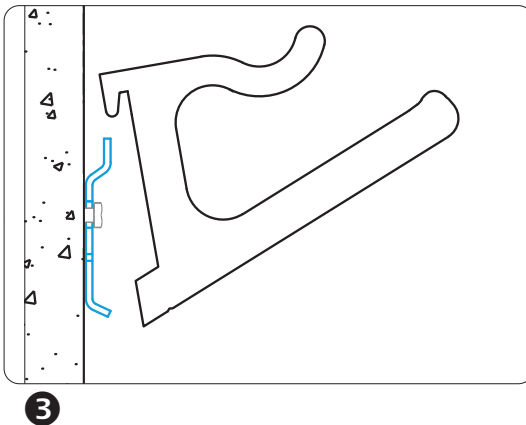

3

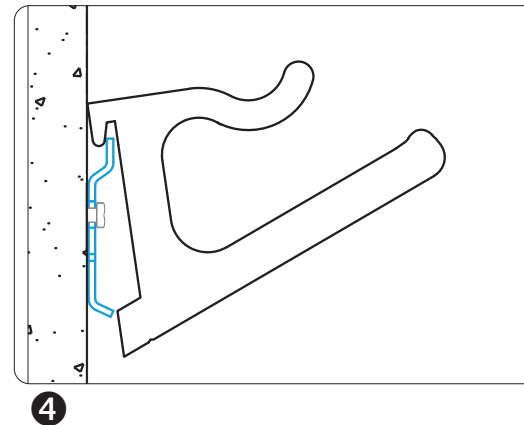

4

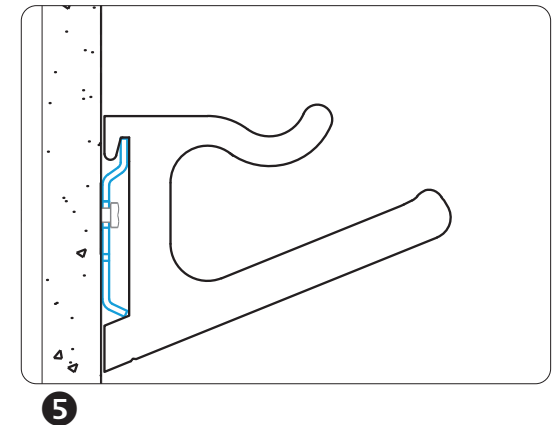


5




Bitte beachten Sie die Montagehinweise da wir für Reklamationen, die auf Grund falscher Montage entstehen, keine Haftung übernehmen.
Please observe the installation instructions as we accept no liability for complaints arising from incorrect installation.

MONTAGEHINWEISE ASSEMBLY INSTRUCTIONS


FLÖTOTTO

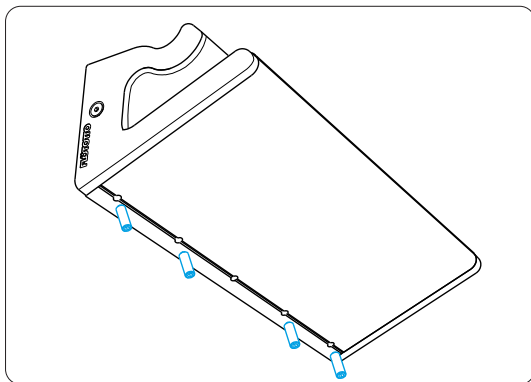


6 Stiftschraube M5x16 mm
Stud bolt M5x16 mm

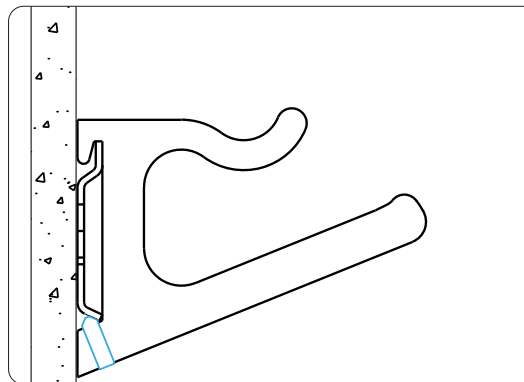

7 Aushängesicherung: Schrauben anziehen!
Hanging device safety feature: Tighten the screws!

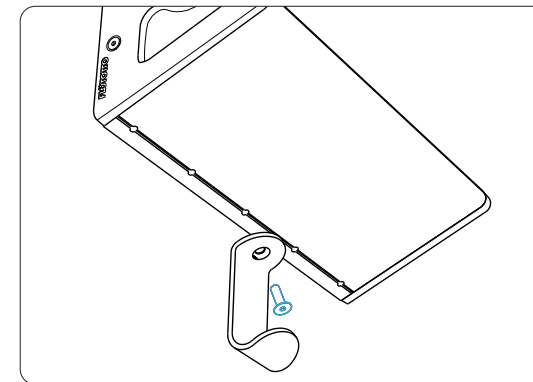

8 Senkschraube M5x16 mm
Countersunk screw M5x16 mm

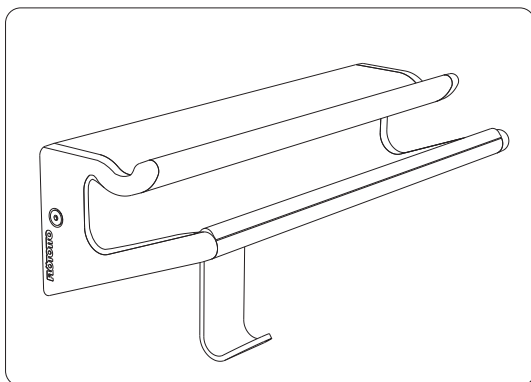

9



Bitte beachten Sie die Montagehinweise da wir für Reklamationen, die auf Grund falscher Montage entstehen, keine Haftung übernehmen.
Please observe the installation instructions as we accept no liability for complaints arising from incorrect installation.